




CENTRALE ECLAIRAGE TVLINK RGB

404-035

VARIATEUR AVEC RÉCEPTEUR RADIO INTÉGRÉ POUR LA COMMANDE DE LED RGB 24 VDC.
BLOC D'ALIMENTATION INTÉGRÉ 200W.

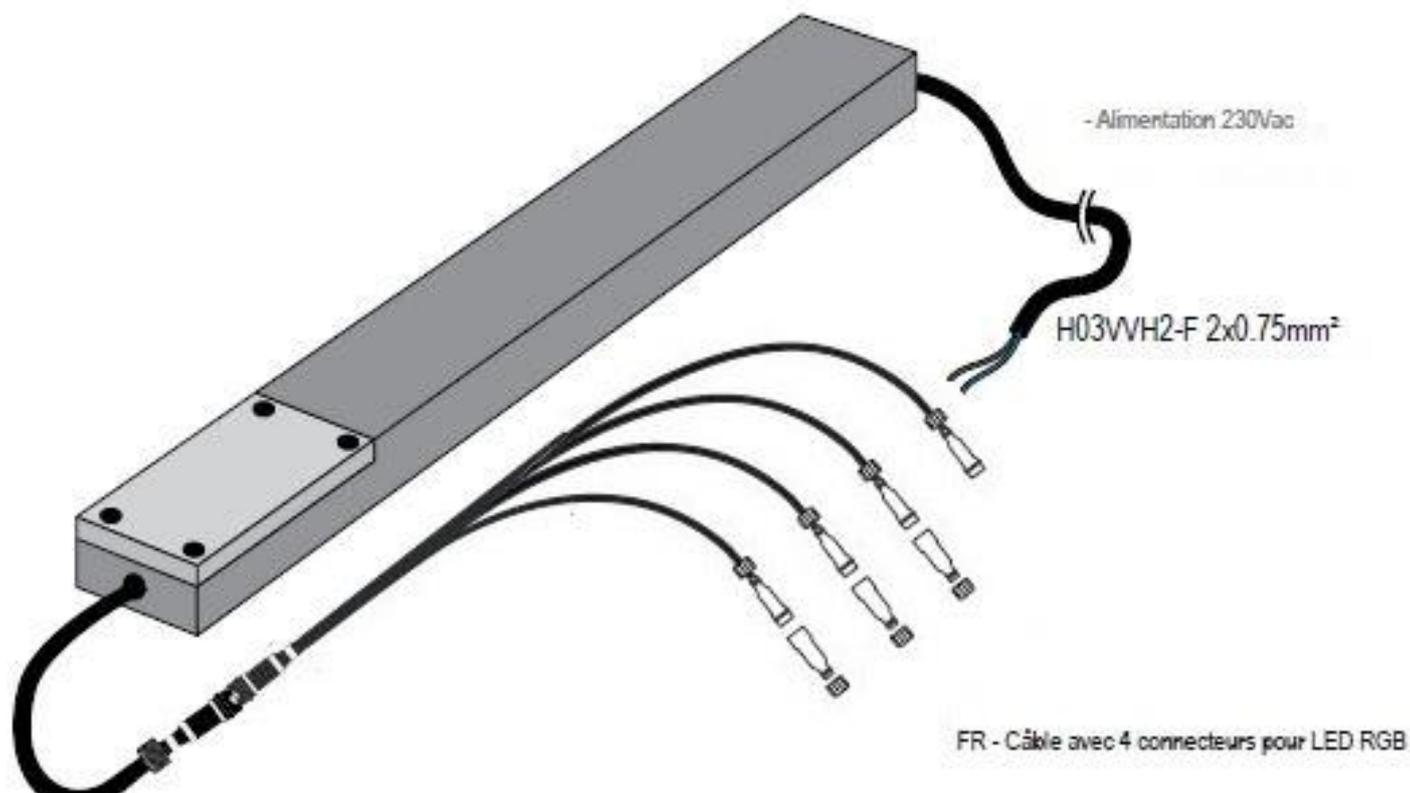


DIMENSIONS :

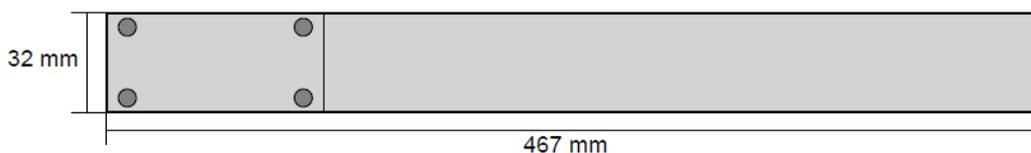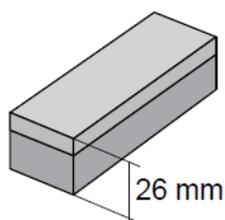

Le produit doit être installé, mis en service et vérifié périodiquement seulement par des techniciens qualifiés, conformément aux normes en vigueur pour les appareillages électriques. Tous les branchements doivent être prévus pour une alimentation générale en monophasé 230V~. Pour la déconnexion du réseau, utiliser un interrupteur omnipolaire avec une ouverture des contacts de minimum 3,5 mm. Installer tous les dispositifs de sécurité requis et utiliser des matériaux de branchement aptes à garantir une isolation conforme aux normes de sécurité électrique. Les câbles de connexion doivent avoir une section adéquate à la charge appliquée. A la mise sous-tension, le dernier état avant extinction (ON ou OFF) est restauré.

DISPOSITIFS DE COMMANDE SANS FIL

FR - Émetteur 7/42 canaux

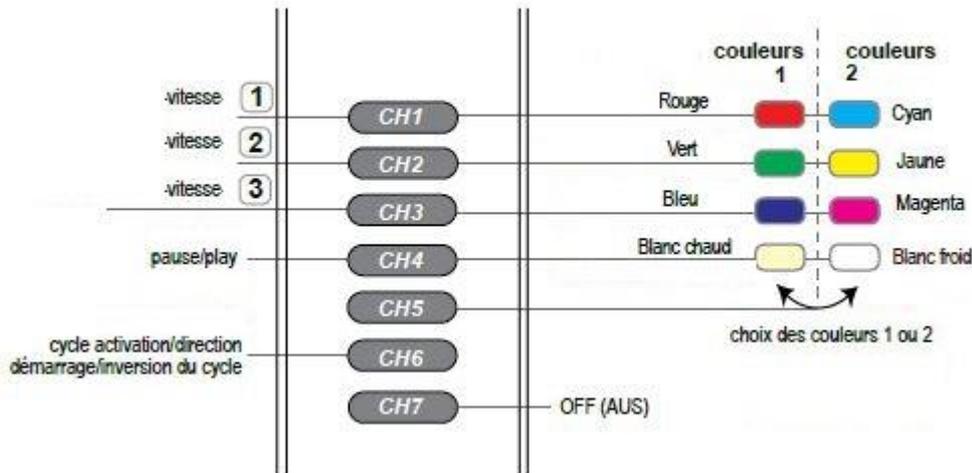


Références télécommandes
404-023 / 404-029




MÉMORISATION À DISTANCE DU PREMIER CODE RADIO

ATTENTION : procédé exécutable seulement si la mémoire est vide. S'il y a plusieurs récepteurs, les alimenter un à la fois.

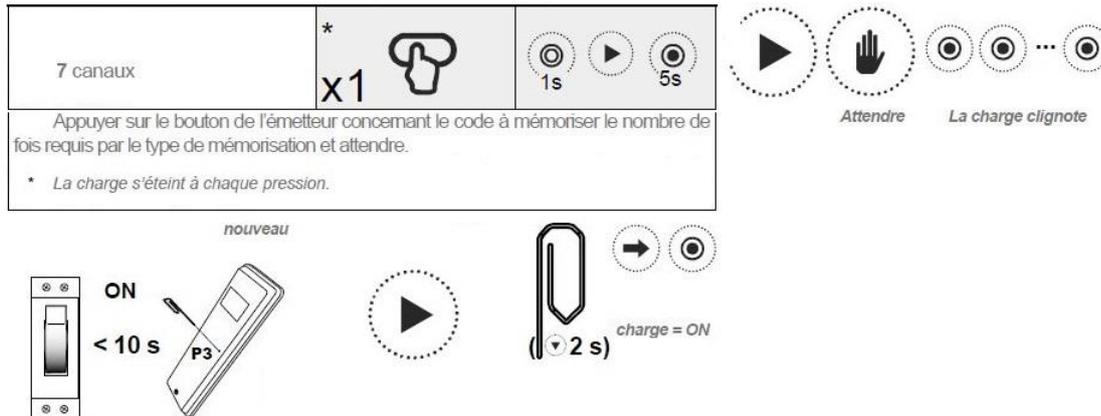

Dans les 10 s qui suivent la mise sous tension appuyer sur le bouton P3 de l'émetteur et le maintenir appuyé 2 s. Relacher P3 et appuyer sur un bouton de la télécommande pendant 5 s les leds vont s'allumer puis clignoter et s'éteindre et vous relâchez le bouton.

MÉMORISATION À DISTANCE D'AUTRES CODES RADIO

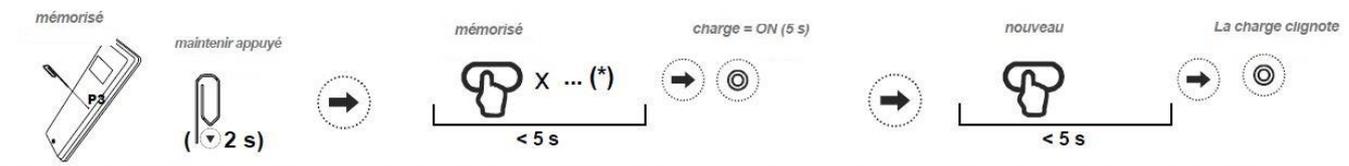


- Appuyer sur le bouton P3 de l'émetteur et le maintenir appuyé 2 s.

- Appuyer 1 s sur le bouton de l'émetteur ou le canal du code à mémoriser


- Appuyer 1 s sur le bouton de l'émetteur ou le canal du nouveau code.

(*) - NOMBRE DE FOIS	
7 canaux	

SUPPRESSION À DISTANCE D'UN CODE RADIO

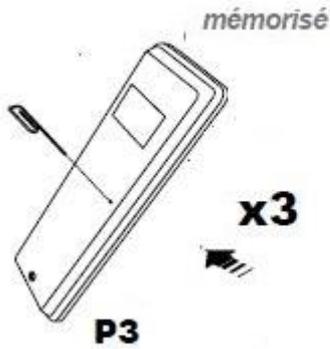


- Appuyer trois fois sur le bouton P3 de l'émetteur mémorisé et maintenir appuyé 2 s. Puis appuyer sur un bouton de la télécommande les leds vont s'allumer 2 s et s'éteindre.
La charge clignote charge = ON

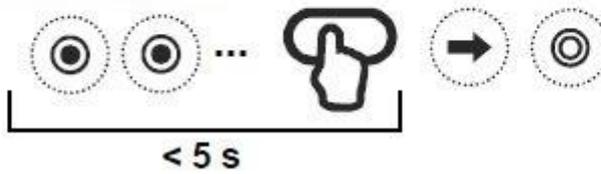

SUPPRESSION À DISTANCE DE TOUS LES CODES RADIO


- Procédé exécutable avec un quelconque émetteur (mémorisé ou nouveau).

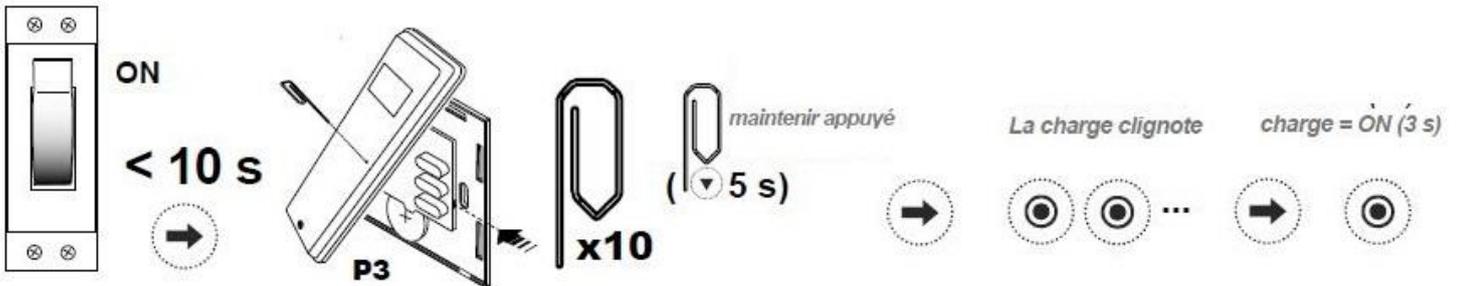

- Dans les 10 s qui suivent la mise sous tension...

- Appuyer 10 fois sur le bouton P3 de l'émetteur et le maintenir appuyé 5 s.


MODIFIER LES COULEURS PRÉDÉFINIES

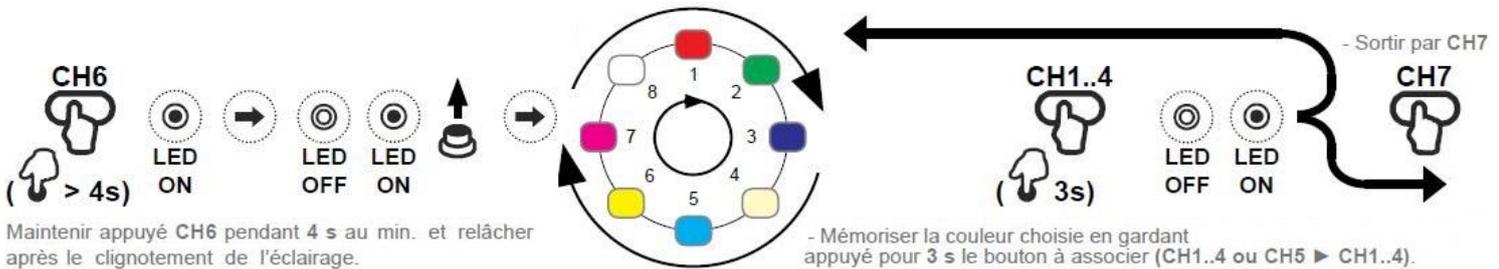

Maintenir appuyé CH6 pendant 4 s au min. et relâcher après le clignotement de l'éclairage.


- Mémoriser la couleur choisie en gardant appuyé pour 3 s le bouton à associer (CH1..4 ou CH5 ► CH1..4).
- Sortir par CH7

RESET DES COULEURS STANDARDS

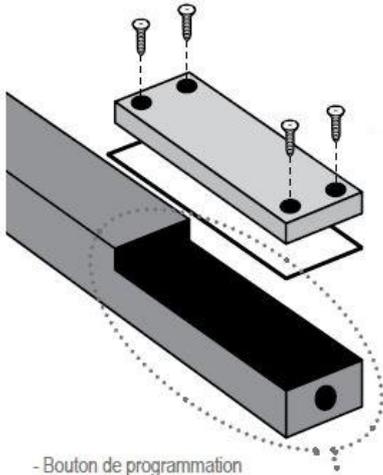

- Enlever le couvercle.

- Le produit garantit un indice de protection **IP54** à condition qu'il ait été assemblé correctement.

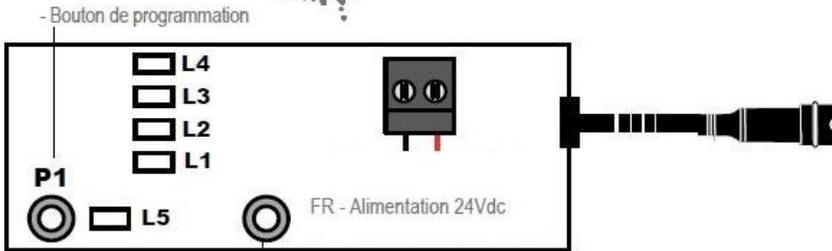

- Reset des couleurs standards



POUR UN USAGE EXTERIEUR

Mettre la centrale dans la pièce cache centrale 404-050 et fermer par les bouchons 005-017. Raccorder le 230V à la centrale le 404-417 Raccord électrique étanche.

