




CENTRALE ECLAIRAGE MONOCHROME

404-028

VARIATEUR AVEC RÉCEPTEUR RADIO INTÉGRÉ POUR LA COMMANDE DE LED RGB 24 VDC.
BLOC D'ALIMENTATION INTÉGRÉ 200W.

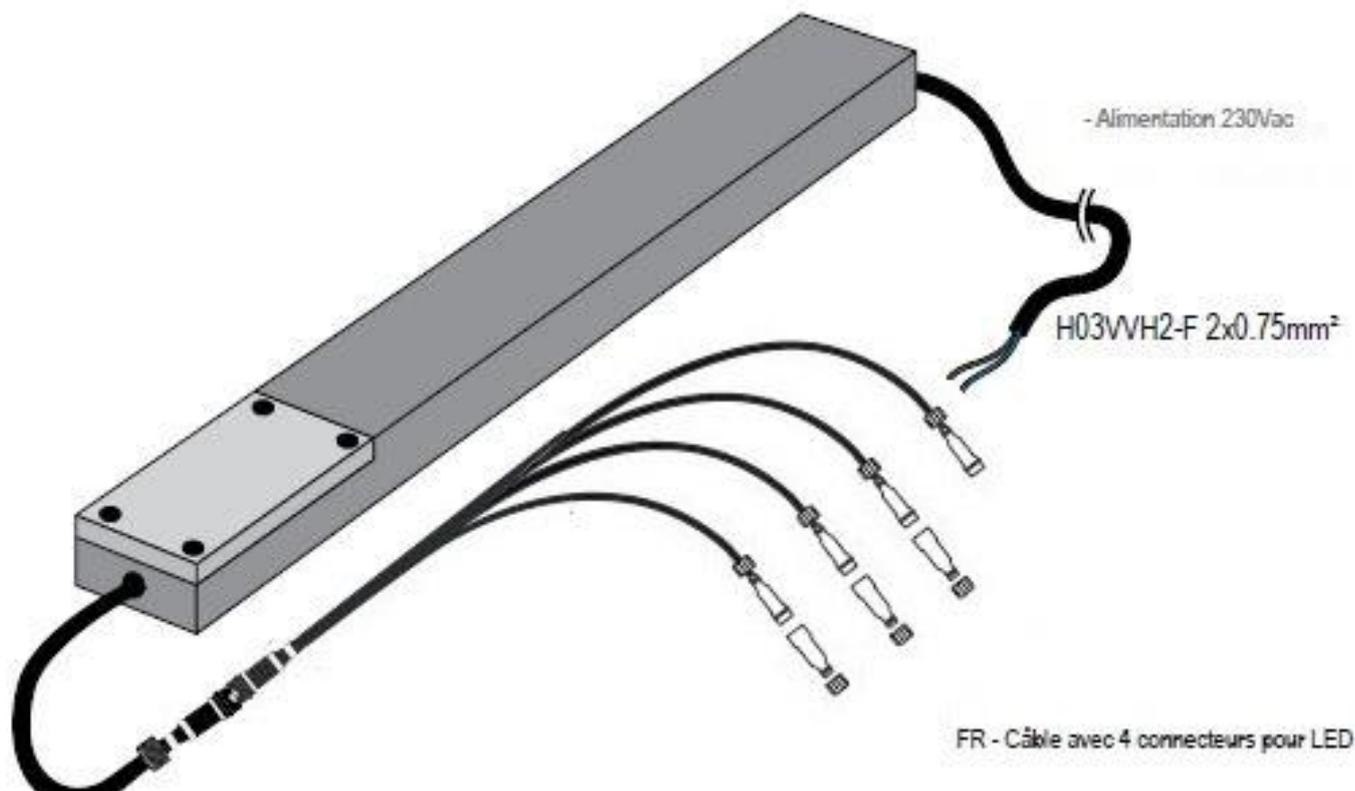


DIMENSIONS :

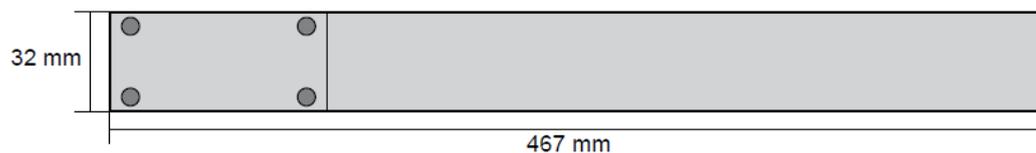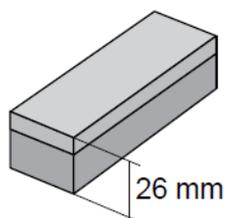


Le produit doit être installé, mis en service et vérifié périodiquement seulement par des techniciens qualifiés, conformément aux normes en vigueur pour les appareillages électriques. Tous les branchements doivent être prévus pour une alimentation générale en monophasé 230V~. Pour la déconnexion du réseau, utiliser un interrupteur omnipolaire avec une ouverture des contacts de minimum 3,5 mm. Installer tous les dispositifs de sécurité requis et utiliser des matériaux de branchement aptes à garantir une isolation conforme aux normes de sécurité électrique. Les câbles de connexion doivent avoir une section adéquate à la charge appliquée. A la mise sous-tension, le dernier état avant extinction (ON ou OFF) est restauré.



DISPOSITIFS DE COMMANDE SANS FIL

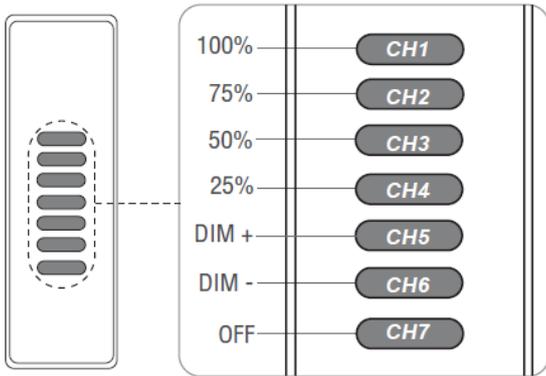

Références
télécommandes
404-023 / 404-029

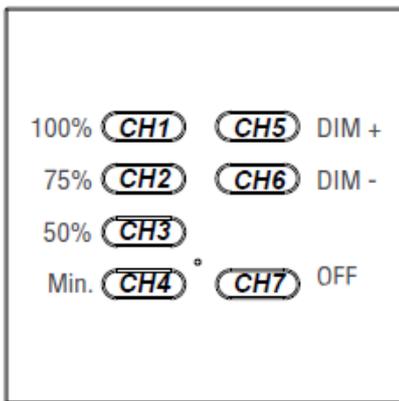

Référence
télécommande
404-025

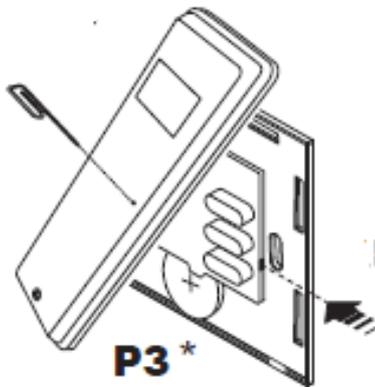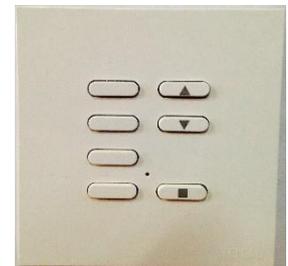

* Le bouton P3 se trouve à l'intérieur de l'émetteur.

POUR VERIFIER L'ETAT DE LA MEMOIRE (VIDE OU PLEINE)




Si la mémoire du récepteur est vide, à la mise sous tension les lumières clignotent trois fois.

Si la mémoire du récepteur est pleine, à la mise sous tension les lumières clignotent une fois.


MÉMORISATION DES 4 SORTIES SYNCHRONISÉES SUR LE MÊME CANAL

ATTENTION : procédé exécutable seulement si la mémoire est vide. S'il y a plusieurs récepteurs, les alimenter un à la fois.

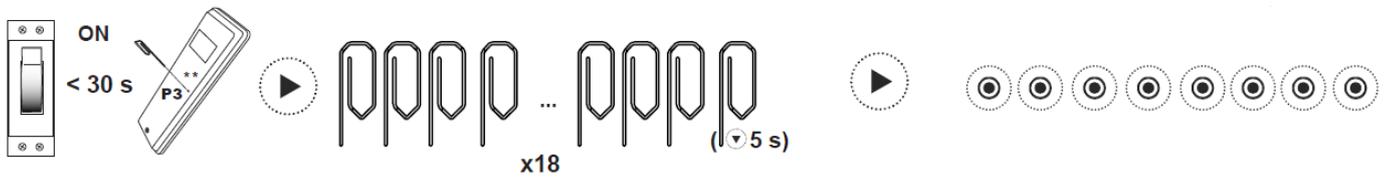

Dans les 30 secondes qui suivent la mise sous tension, appuyez 18 fois sur le bouton P3 de l'émetteur (les lumières doivent s'allumer à chaque appuis) et maintenez-enfoncé la 18^{ème} fois pendant 5 secondes. Les lumières clignotent 8 fois.


Une fois cette opération effectuée recoupez le courant puis :

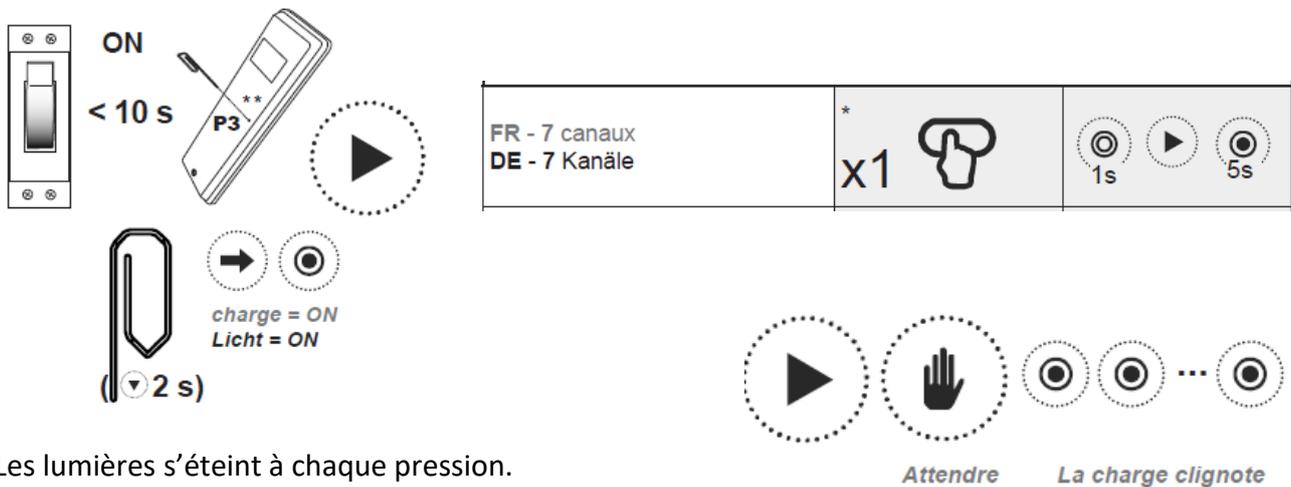

*Les lumières s'éteint à chaque pression.


Dans les 10 secondes qui suivent la mise sous tension appuyer sur P3 au dos de la télécommande et maintenir appuyé 2 secondes (les lumières s'allument et s'éteignent puis restent allumées) puis appuyer sur un bouton de la télécommande pendant 5 secondes (les lumières s'allument et s'éteignent puis clignotent) et vous relâchez le bouton.

SUPPRESSION DES 4 SORTIES SYNCHRONISÉES DU MÊME CANAL

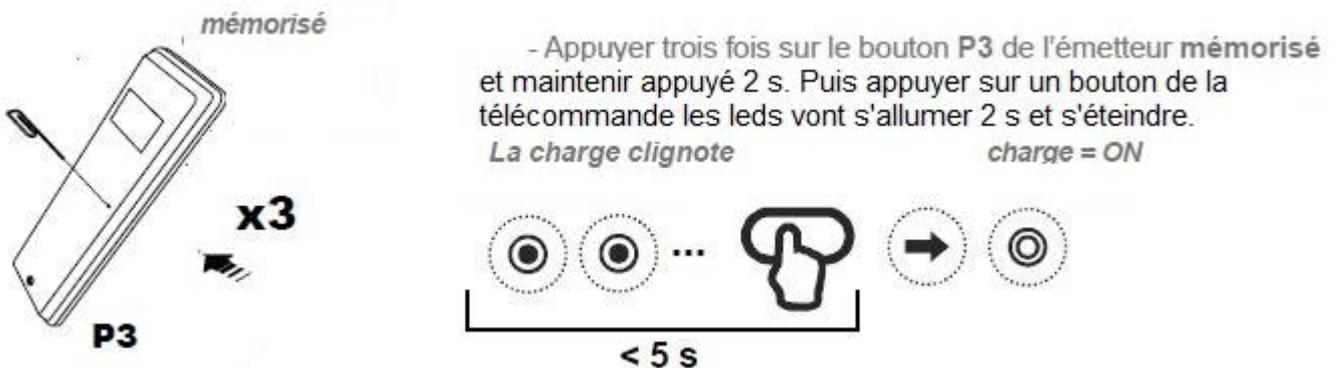

REMISE A ZERO DE LA CENTRALE

- Procédé exécutable avec un quelconque émetteur (mémorisé ou nouveau).

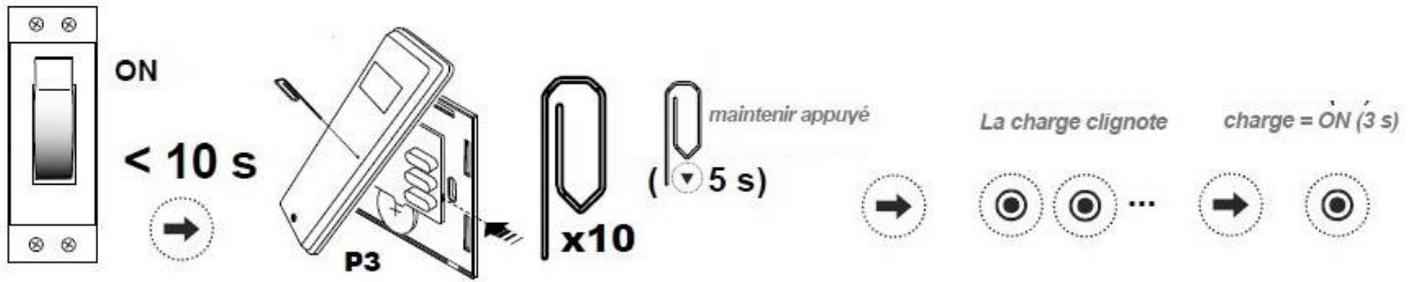


- Dans les 10 s qui suivent la mise sous tension...

- Appuyer 10 fois sur le bouton P3 de l'émetteur et le maintenir appuyé 5 s.


MÉMORISATION DES 3 SORTIES INDEPENDANTENT SUR DES CANAUX DIFFERENTS

ATTENTION : procédé exécutable seulement si la mémoire est vide. S'il y a plusieurs récepteurs, les alimenter un à la fois.

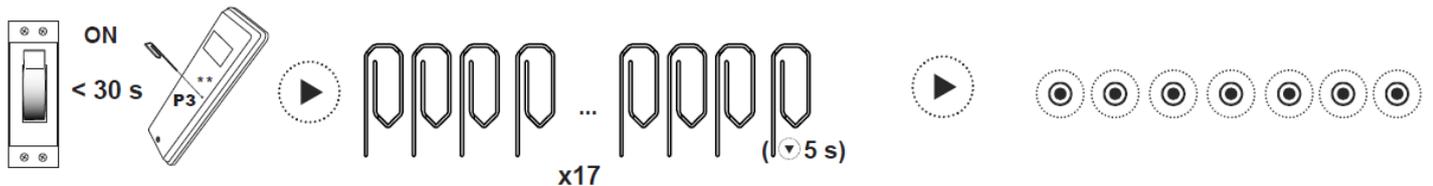

Dans les 30 secondes qui suivent la mise sous tension, appuyez 17 fois sur le bouton P3 de l'émetteur (les lumières doivent s'allumer à chaque appuis) et maintenez-enfoncé la 17^{ème} fois pendant 5 secondes. Les lumières clignotent 7 fois.

Une fois cette opération effectuée recoupez le courant puis :

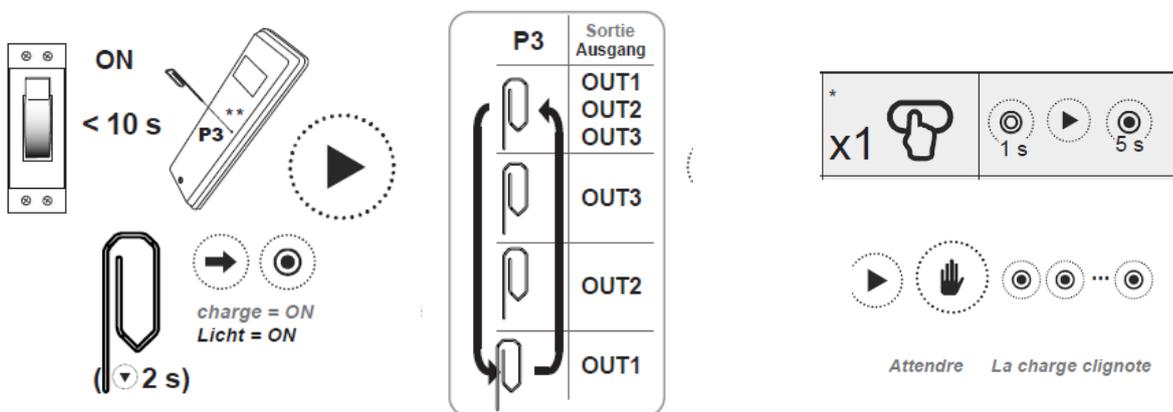


* Les lumière s'éteint à chaque pression.

Dans les 10 secondes qui suivent la mise sous tension appuyer sur P3 au dos de la télécommande et maintenir appuyé 2 secondes (les lumières s'allument 5 secondes) pendant ces 5 secondes appuyez sur P3 pour choisir la lumière puis sur un bouton de la télécommande pendant 5 secondes (les lumières s'allument et s'éteignent puis clignotent) et vous relâchez le bouton.

Vous avez appairé la 1^{ère} lumière sur le canal 1


Pour appairer une autre lumière sur le canal 2 :

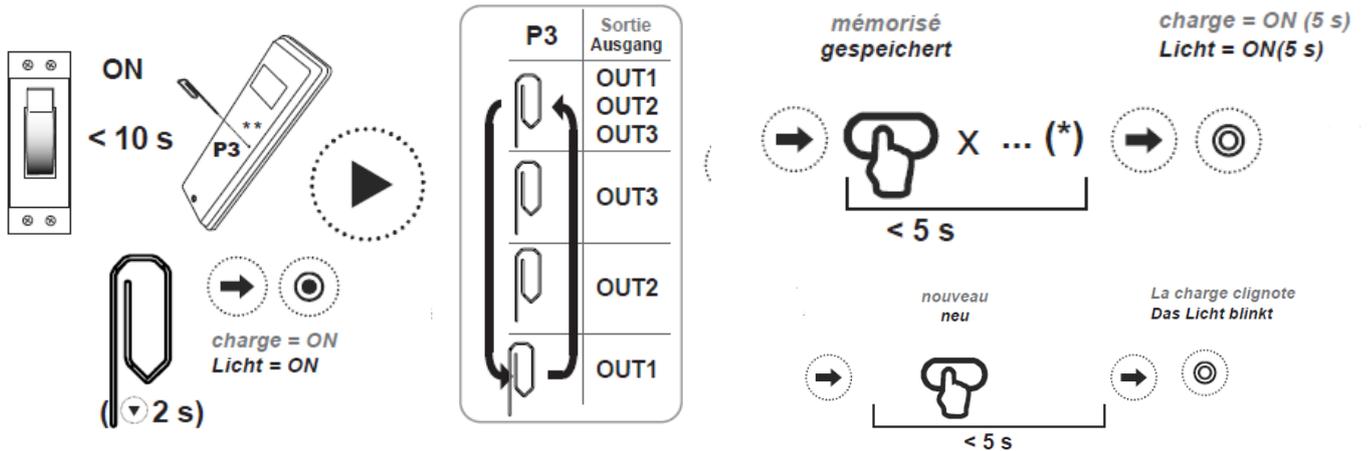

*Les lumières s'éteint à chaque pression.

Appuyer sur P3 au dos de la télécommande et maintenir appuyé 2 secondes (les lumières s'allument 5 secondes) pendant ces 5 secondes appuyez sur P3 pour choisir la lumière puis sur un bouton de la télécommande du canal 1 (les lumières s'allument et s'éteignent) passer au canal 2 puis sur un bouton de la télécommande (les lumières s'allument et s'éteignent).


Pour appairer une autre lumière sur le canal 3 :

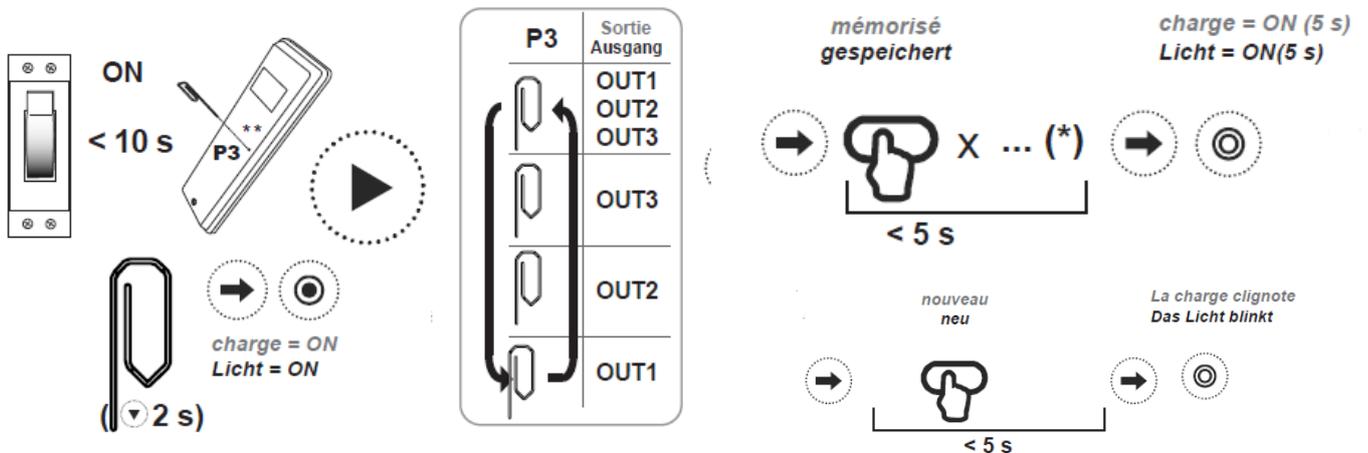

*Les lumières s'éteint à chaque pression.

Appuyer sur P3 au dos de la télécommande et maintenir appuyé 2 secondes (les lumières s'allument 5 secondes) pendant ces 5 secondes appuyez sur P3 pour choisir la lumière puis sur un bouton de la télécommande du canal 2 (les lumières s'allument et s'éteignent) passer au canal 3 puis sur un bouton de la télécommande (les lumières s'allument et s'éteignent).

Pour appairer les 3 lumières sur le canal 4 :

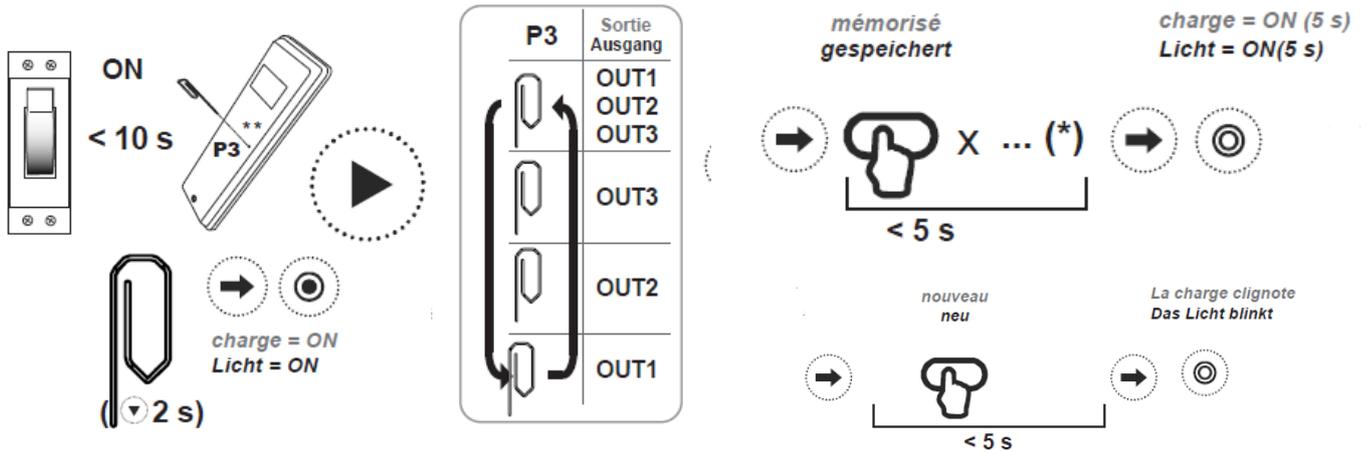

*Les lumières s'éteint à chaque pression.


Appuyer sur P3 au dos de la télécommande et maintenir appuyé 2 secondes (les lumières s'allument 5 secondes) pendant ces 5 secondes appuyez sur P3 pour choisir les 3 lumières puis sur un bouton de la télécommande du canal 3 (les lumières s'allument et s'éteignent) passer au canal 4 puis sur un bouton de la télécommande (les lumières s'allument et s'éteignent).

SUPPRESSION D'UNE SORTIES SUR UN CANAL



REMISE A ZERO DE LA CENTRALE

- Procédé exécutable avec un quelconque émetteur (mémorisé ou nouveau).

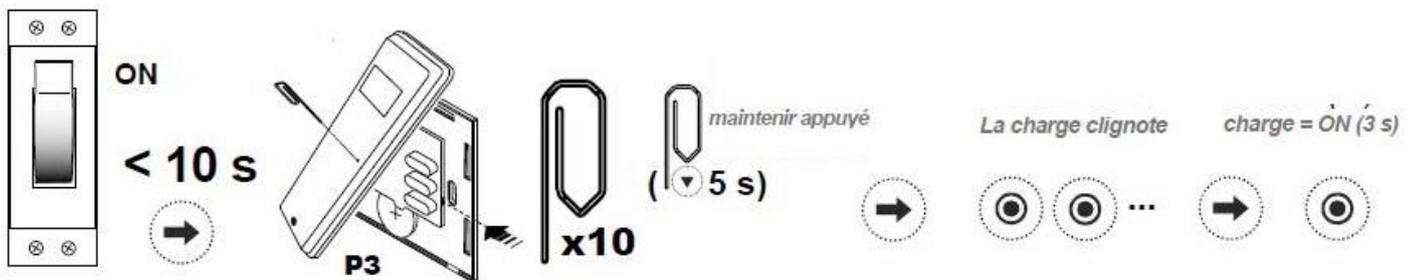

- Dans les 10 s qui suivent la mise sous tension...

- Appuyer 10 fois sur le bouton P3 de l'émetteur et le maintenir appuyé 5 s.

POUR UN USAGE EXTERIEUR

Mettre la centrale dans la pièce cache centrale 404-050 et fermer par les bouchons 005-017. Raccorder le 230V à la centrale le 404-417 Raccord électrique étanche.

